


U0

全自动咖啡机
使用说明书

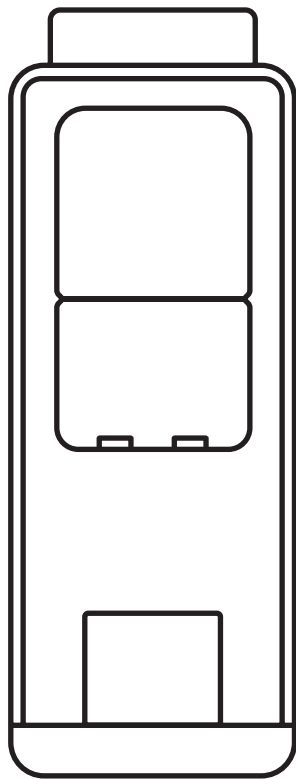

危险

1. 本产品为电器件，不得浸泡在水或其他液体中，会有短路和触电危险。
2. 严禁将本机插头、电源线浸泡在水或其他任何液体中，以防止触电和引起火灾。
3. 接触出水口时要特别注意：烫伤危险。
4. 本机使用的连接线不宜过长，以防止电源线缠绕或扯翻器具；若用户有需要使用延长线，延长线横截面积必须大于 1.5mm^2 并且是三线接地型软线。将延长线放置于儿童难以触碰的位置。
5. 本机不能用于任何其他用途，也不能擅自对本机进行任何结构上的改动。严禁不正确操作本机，否则可能会导致不良后果。
6. 若机器长期不使用或需要擦洗，应当断开电源。需要擦洗时，待机器冷却一段时间后，再进行擦洗。

警告

1. 本咖啡机第一次使用前，请务必详细阅读本机说明书。
2. 请勿擅自拆开咖啡机进行维修，如果咖啡机出现故障需交授权经销商进行维修。
3. 本机器请不要与其他电器使用同一个电源插座；也不要将带电体接触本机！否则可能导致人员因触电受伤或死亡。
4. 电源电压必须与机器指定电压相吻合。
5. 在本机工作过程中，禁止摇晃机器及移走机器防护部件，防止意外伤害的发生。
6. 为了避免咖啡机因烧损、触电等事件造成操作者的人身伤害，

- 请勿将电源线、电源插头或咖啡机主体与水或其他液体接触。
7. 各类包装、纸盒箱、塑料袋，请远离儿童存放。
 8. 请勿将咖啡机置于户外使用。
 9. 请勿将电源线悬挂于桌子边缘，可能导致电源线磨损，人员因电源线漏电受伤或死亡。
 10. 请将咖啡机置于固定平稳的台面上，并确定不会有人去翻转或受到伤害。
 11. 不要把机器放在在火焰附近或热的表面上，以免机器受损。

禁止

1. 水箱内只允许加入常温的纯净水，禁止加温水、热水、牛奶等其他液体。
 2. 禁止在豆箱内加入速溶咖啡、汤、大米、黄豆、香料、巧克力豆等等，禁止对豆箱进行水洗，否则会导致机器损坏。
 3. 禁止将咖啡机安放在环境温度低于零摄氏度的环境中使用，若使用后的咖啡机需在低于零摄氏度的环境中运输，请咨询经销商，按要求排水后再搬运，否则咖啡内部水结冰后会损坏咖啡机。
 4. 禁止将咖啡机嵌入到极度狭小的空间，咖啡机制作时会释放出热气，请将咖啡机放置在平稳的台面上，并且要求机器的表面、侧面及靠墙部分至少留出 100mm 的空间。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，禁止消费者等人群更换维修，必须交由制造商、授权经销商或类似部门的专业人员更换。

☕ 使用方式

1. 取出水箱盖加入水，放回原位。
2. 打开豆箱盖加入咖啡豆，放回原位。
3. 插上电源线，待开机键亮起，按下开机。
4. 机器开始热机、自检、自清洗。完成后选择相应咖啡及参数，点击图标“▶”进行制作。



按键图标

点击“”开机或待机。

“”亮起表示童锁已打开，长按任意键取消。

点击相应的咖啡图标，根据需要选择粉量和温度，点击“”进行制作。


点击“”清洗酿造单元；长按使用除垢功能。



浓缩咖啡 中杯咖啡 大杯咖啡

提示内容：

废水盒内有红色浮子，请注意及时处理谨防溢出。

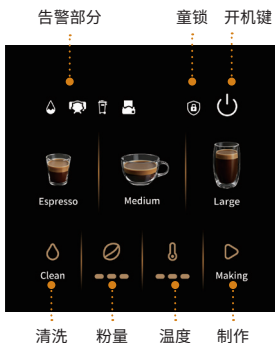


告警内容：

 缺水	请将水倒入水箱内或正确放置水箱
 酿造单元不在位	请将酿造单元正确放入咖啡机
 清理渣盒	请抽出废水盒，清理渣盒
 废水盒不在位	请将废水盒正确放入咖啡机

✎ 可移部件


豆箱拆装

- ▼ 逆时针旋转可取出。

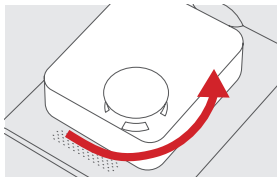


- ▼ 安装方法：

1. 请按右侧图示检查底部旋转挡板位置是否正确；

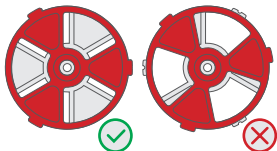

2. 顺时针旋转装回。

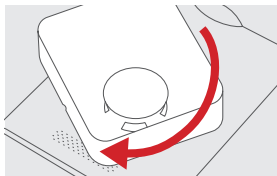


刀套拆装及清理


- ▼
 1. 取出豆箱；
 2. 拔起刀套提手；



3. 按下刀套限位按钮，
逆时针旋转刀套到位；

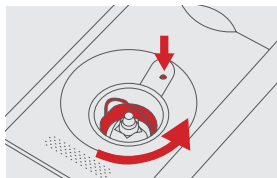


4. 拔起刀套。

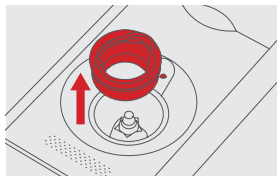

▼ 安装方法：

1. 将刀套外侧图示凸点
对准内壁底部凹槽位，放入
时请用力向下按压；

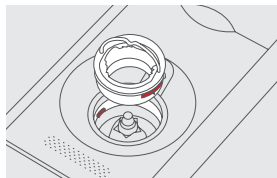


2. 向下按住刀套限位，
并顺时针旋转刀套，听到“哒”
的一声到位；



3. 将刀套提手压回原位;




4. 刀套限位向上弹起。

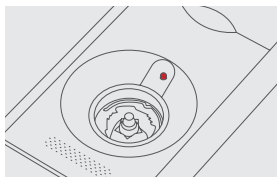

清洁方法：


使用试管刷，清理刀套和磨豆通道。

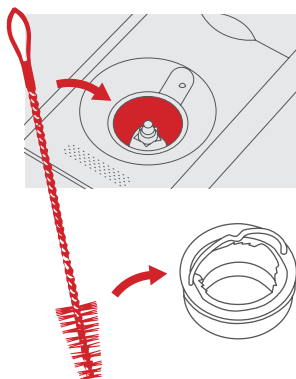

清理时，请注意金属棱角划伤


酿造单元拆装及清洗

- ▼ 1. 取出出水口盖；

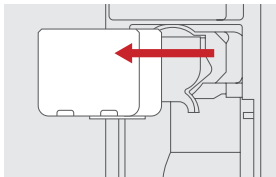

2. 拇指向右按压卡口；


3. 向外拉出酿造单元。

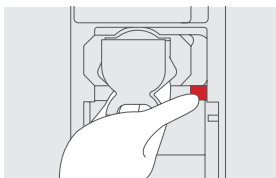

取出时，请小心酿造单元烫手


- ▼ 安装方法：

出水口朝下往里推入，
听到“哒”的一声到位。

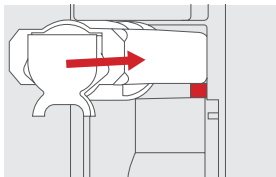

- ▼ 清洗方法：

酿造单元整体可直接使用
自来水，清洗后无需擦干
直接使用。

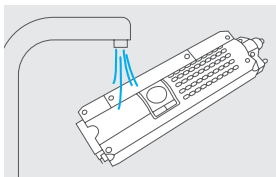

! 异常处理

咖啡淡	请根据说明书的可移部件内容“豆箱拆装”、“刀套拆装及清理”流程进行处理。
不出咖啡	请根据说明书的可移部件内容“酿造单元拆装及清洗”流程进行处理。
磨豆时，豆箱晃动	请查看刀套提手是否按压到位。

注意

在机器掉落地上产生失效、故障或其他损坏的情况下，应立即拔掉机器的电源插头。

本机器使用的过程中，若出现故障，请与厂家授权经销商联系。

只有厂商授权经销商或厂商的技术人员才可以维修此机器，用户任何不遵守操作指南进行维修引起的后果，厂商将不承担任何责任。

不能使用的机器，应立即拔出电源插头，把机器送往指定的维修中心进行维修。

保修凭证

三包服务

1. 自咖啡机购买之日起，我们将依照购买所在地国家相关法律法规所规定的义务范围内，给予咖啡机主机保修 1 年（总计杯数 1 万杯内）。
2. 此“三包”条款不包括任何方式的人为损坏，包括但不限于：人为摔坏；未使用合格咖啡豆造成的堵塞等。
3. “三包期”自购买之日算起。当您在保修期内要求保修范围内的维修服务时，需提供原始发票或购买证明等相关票据及保修凭证。

经销商盖章

合格证

型号：_____

出厂日期：_____

检验员：检 03



